

гп042040 Станция силовая Leco-IT PRO

gp042040 Weight-lifting complex Leco-IT PRO








гп042140 Станция силовая со свободными весами Leco-IT PRO

gp042140 Weight-lifting complex with free weight adjustment Leco-IT PRO



\* перед надеванием на трубу поддержите деталь 1 минуту в кипятке

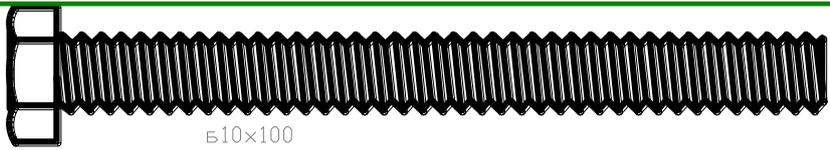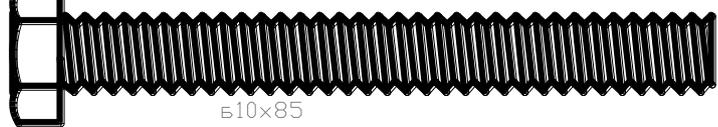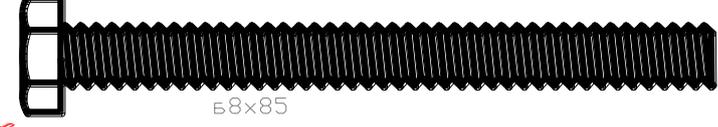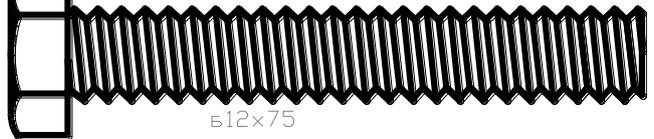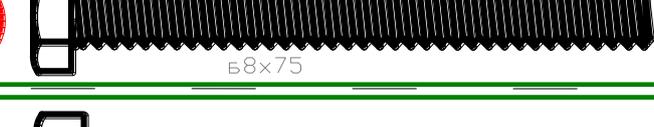









№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	кол-во quantity
1	 <p>ось10x170</p>	x1
2	 <p>ось10x98</p>	x1
3	 <p>ось10x96</p>	x1
3.1	 <p>Б10x100</p>	x2
4	 <p>Б10x90</p>	x1
5	 <p>Б8x90</p>	x2
6	 <p>Б10x85</p>	x1
7	 <p>Б8x85</p>	x2
8	 <p>Б12x75</p>	x1
11	 <p>Б8x80</p>	x2
12	 <p>Б10x70</p>	x9
11.1	 <p>Б8x75</p>	x1
9	 <p>Б10x75</p>	x16

П1

П2

П3

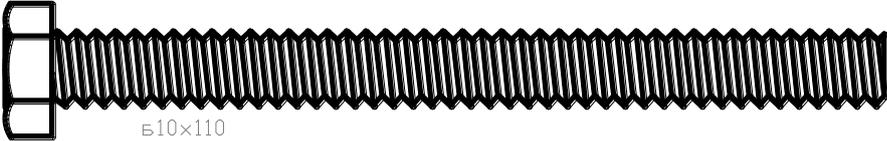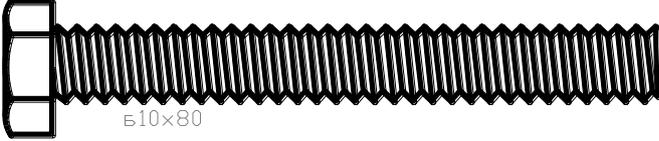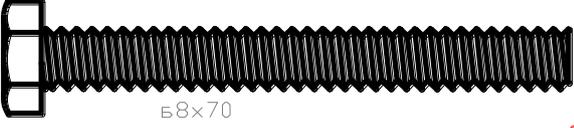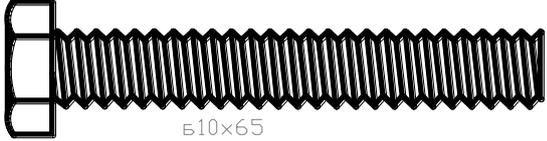
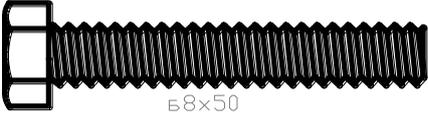





23.1		Б10x110	x1
23.2		Б10x80	x1
13		Б8x70	x12
15		Б10x65	x6
16		Б8x65	x12
17		Б10x60	x2
18		Б8x60	x1
19		Б8x60 потай	x4
20		Б8x50	x2
22		Б6x45 потай	x8
23		Б8x40	x2
24		Б10x35	x3
24.1		Б8x40 потай	x4
25		Б8x30 потай	x12
27		Б8x25	x7
30		Б6x40 потай	x2
32		Б6x16 потай	x4
33		Б8x14	x4
35		Б10x25	x2
35.1		Б8x14 потай	x2
35.2		Г8 ВЫТЯЖНАЯ	x2

П4

П5

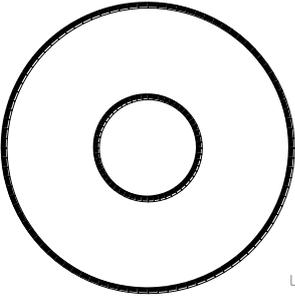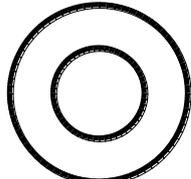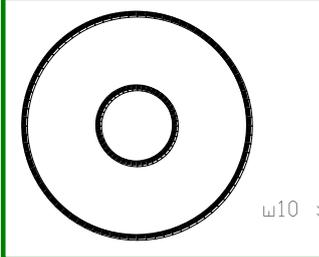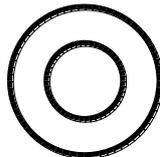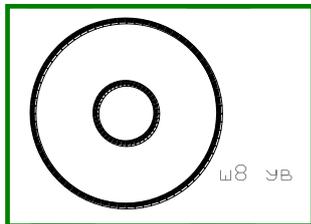


№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	П4	кол-во quantity	№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	П7	кол-во quantity
36	 шур 5x45		x5	48	 ш12 ув		x2
37	 шур 5x35		x4	48.1	 ш12		x22
39	 шур 4,2x16		x1	49	 ш10 ув		x63
40	 ш12	П6	x1	50	 ш10		x2
41	 ш10 самоконтр		x10	51	 ш8 ув		x60
42	 ш10		x38	52	 ш8		x8
43	 ш8 самоконтр		x15				
44	 ш8 низкая		x2				
45	 ш8		x30				
46	 ш6		x12				
53	 ш16 низ		x2				


Перед началом сборки надо вырезать таблички с номерами, изображениями в масштабе 1:1


и количествами болтов, винтов, гаек и шайб и сделать их сортировку, это резко облегчит сборку.





Before the assembly cut out the pieces with the numbers showing the image at 1:1 and the quantities of the bolts, screws and washers. Sort them out. It will make the assembly significantly easier.



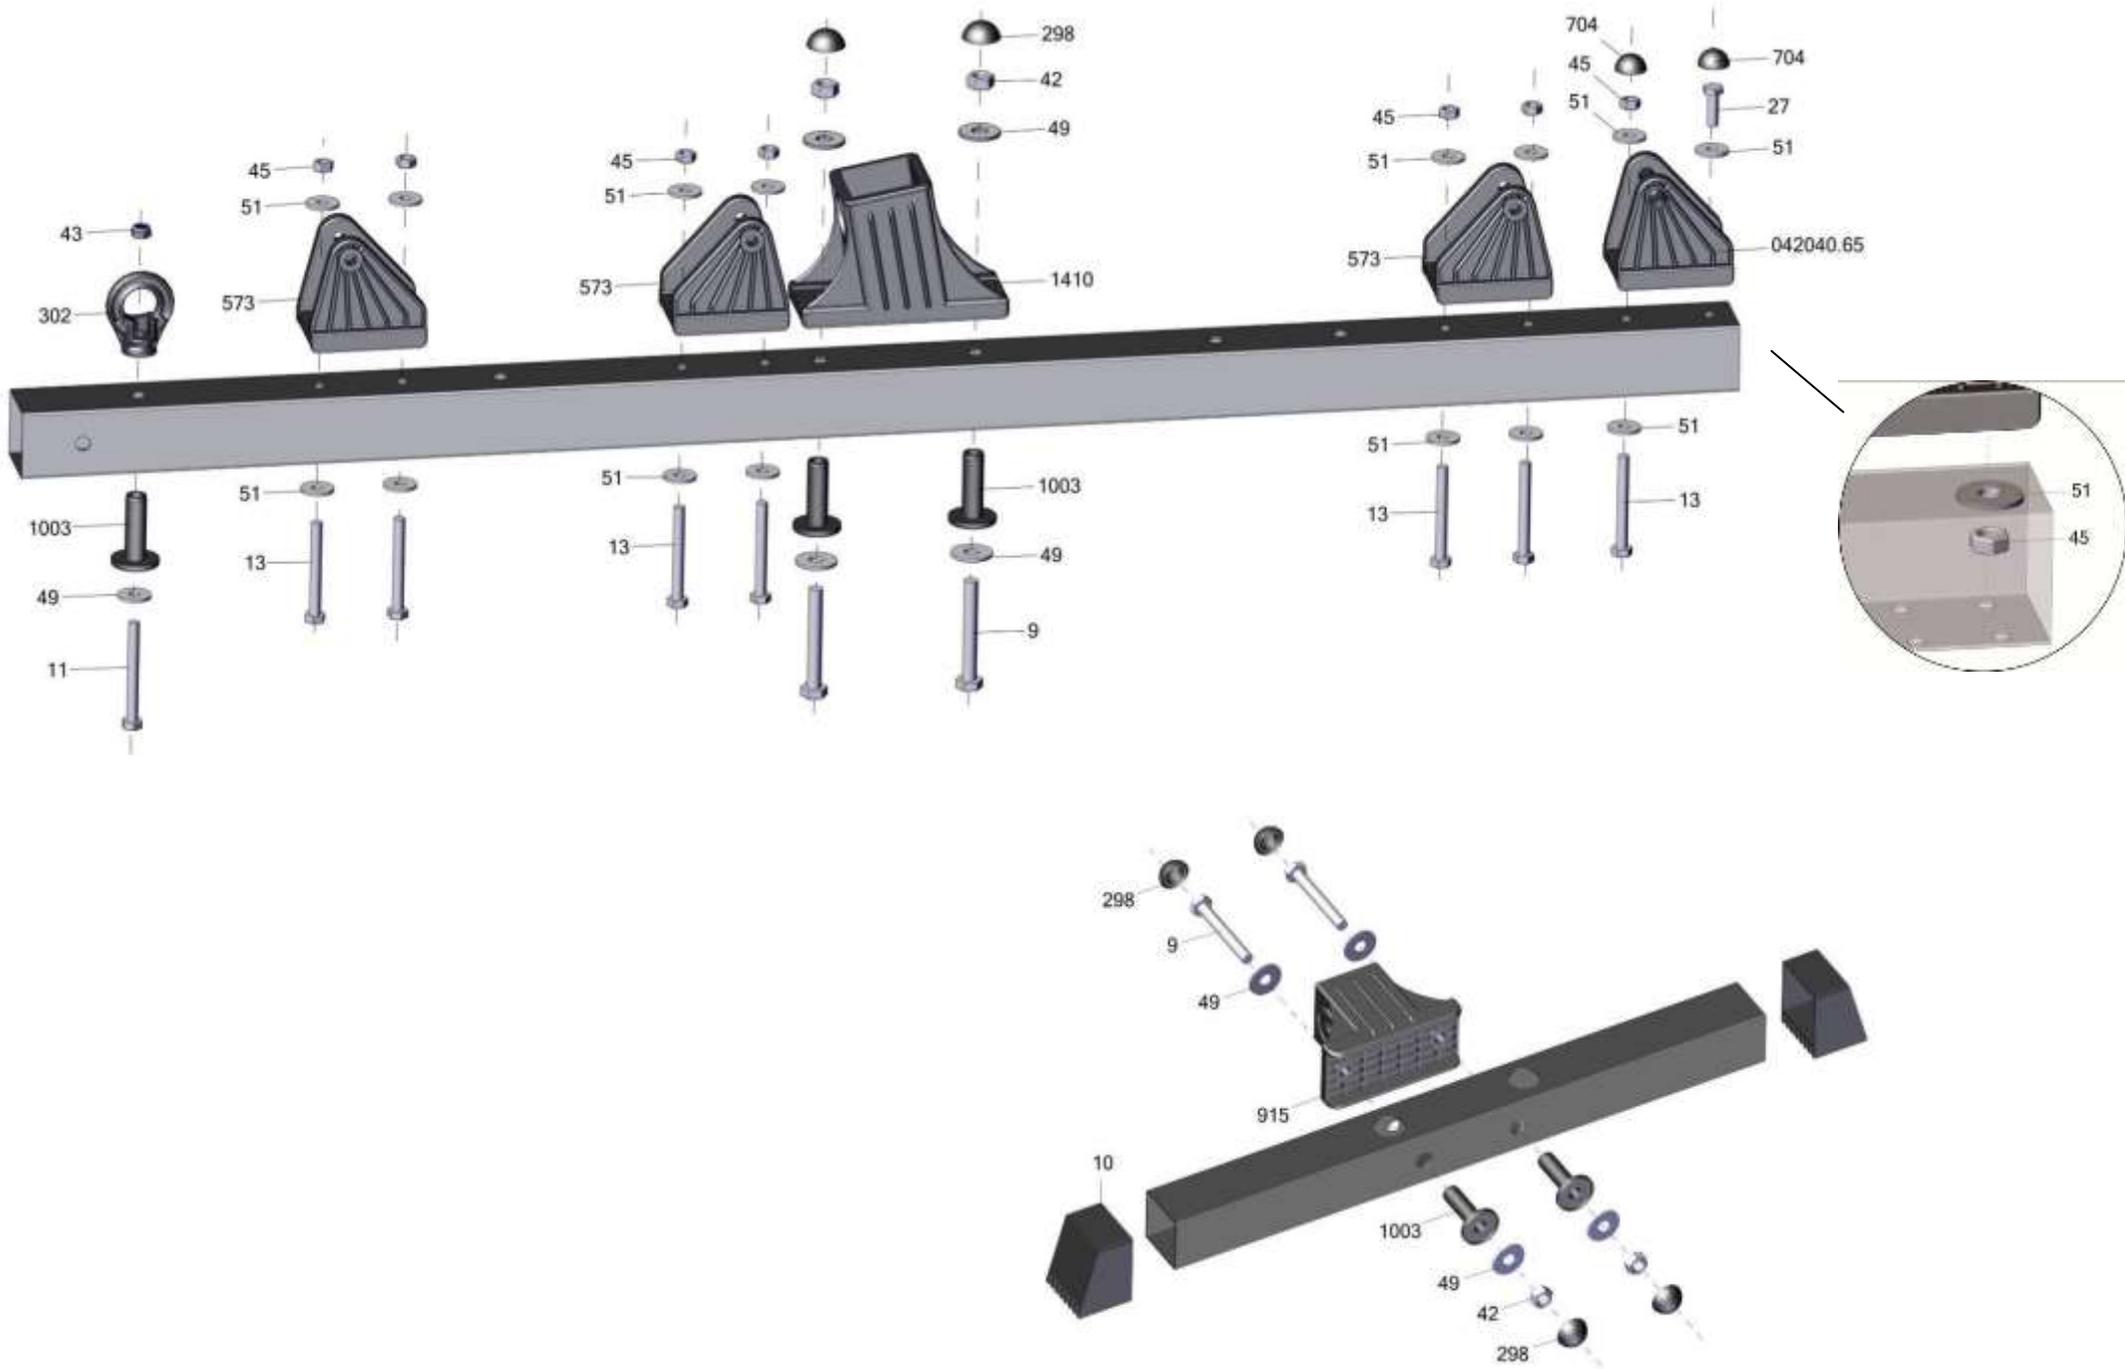


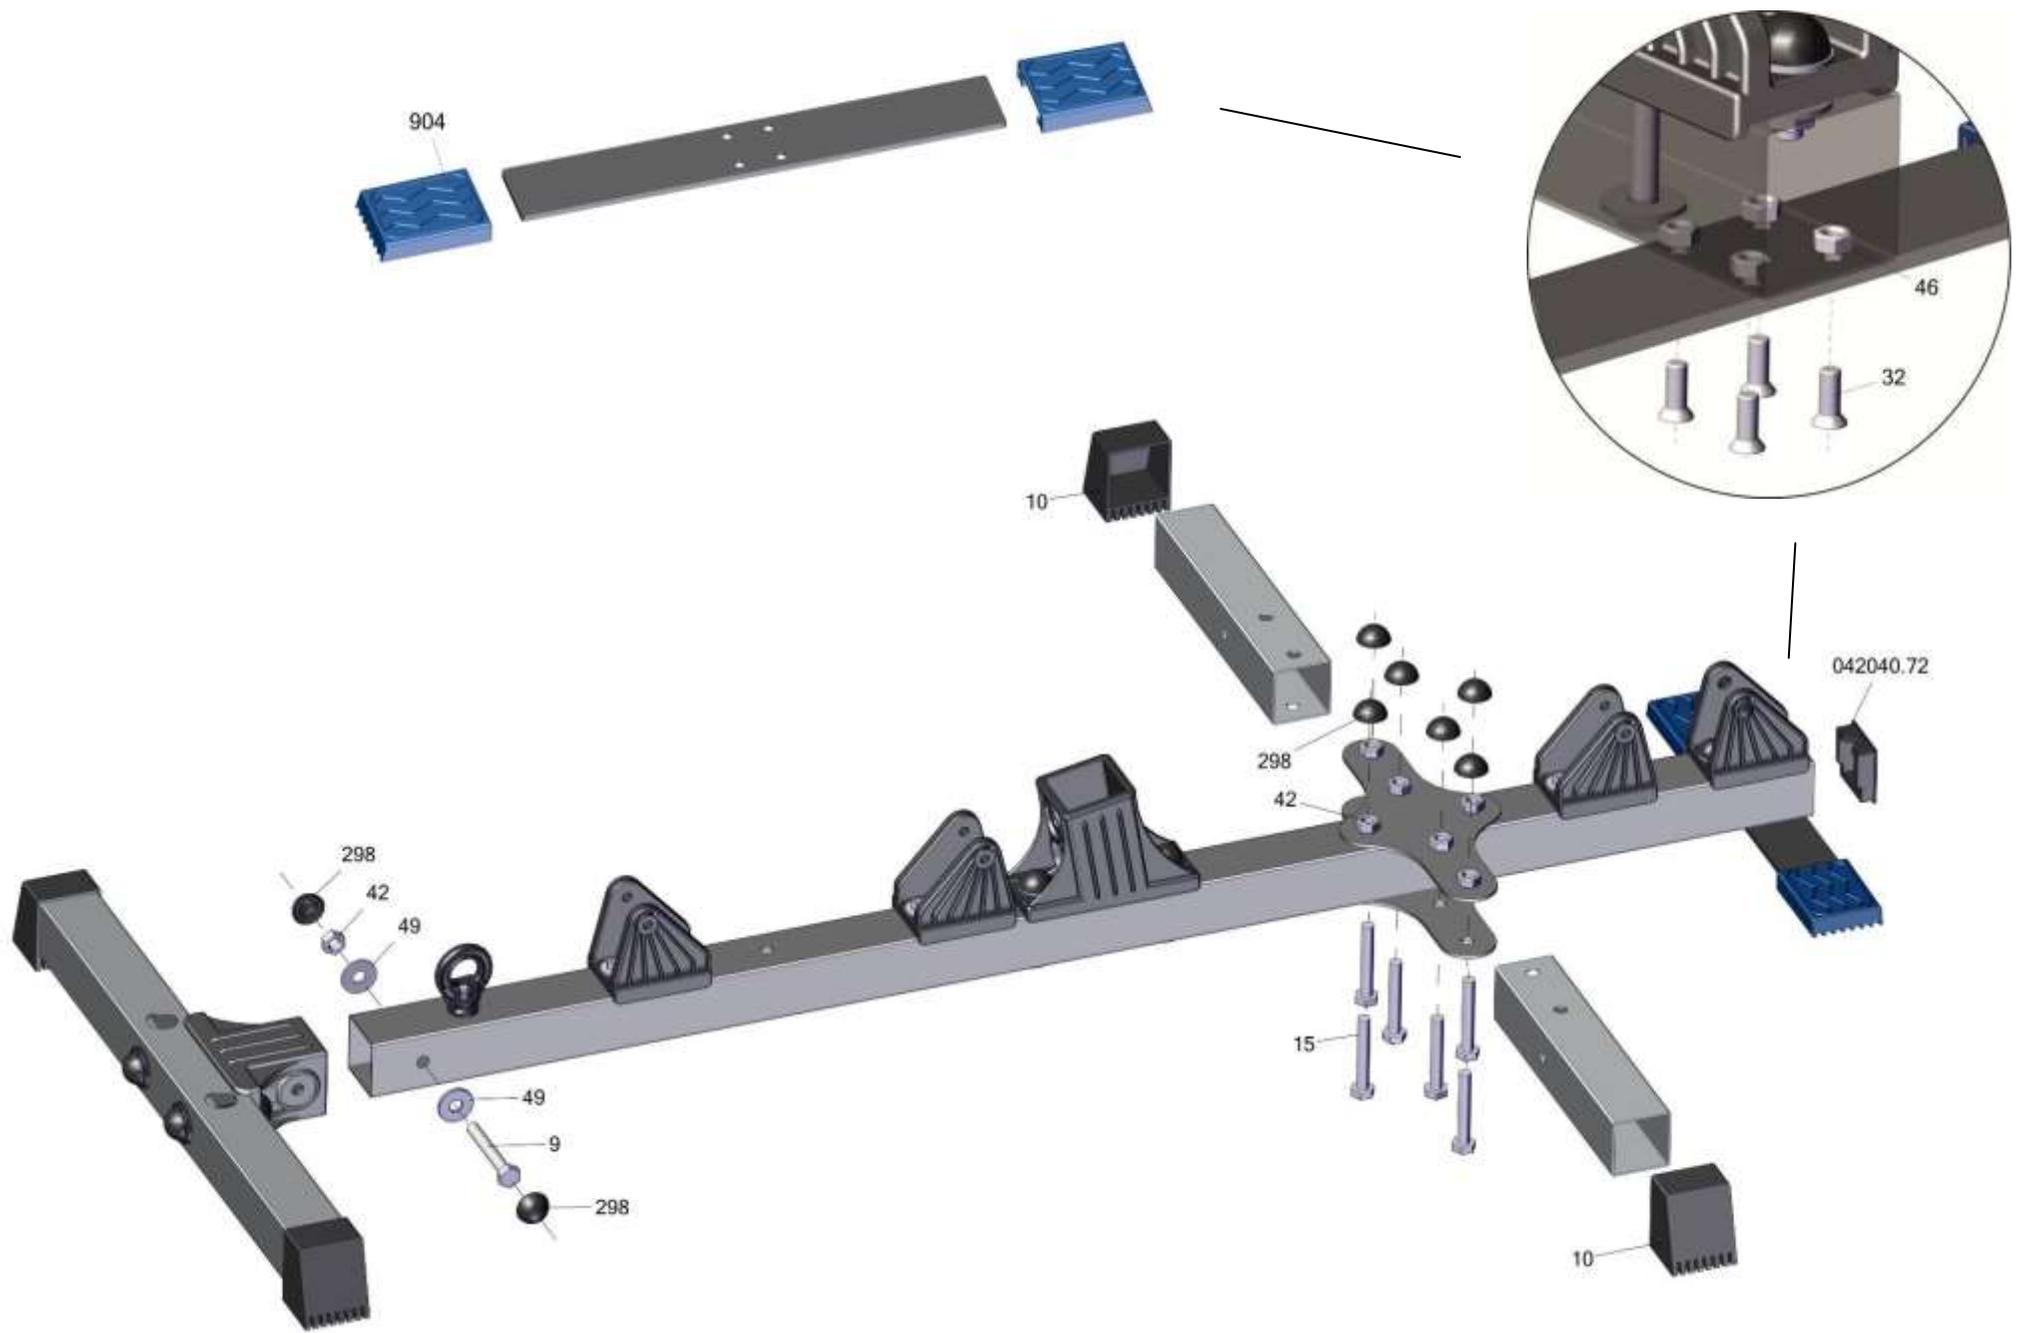

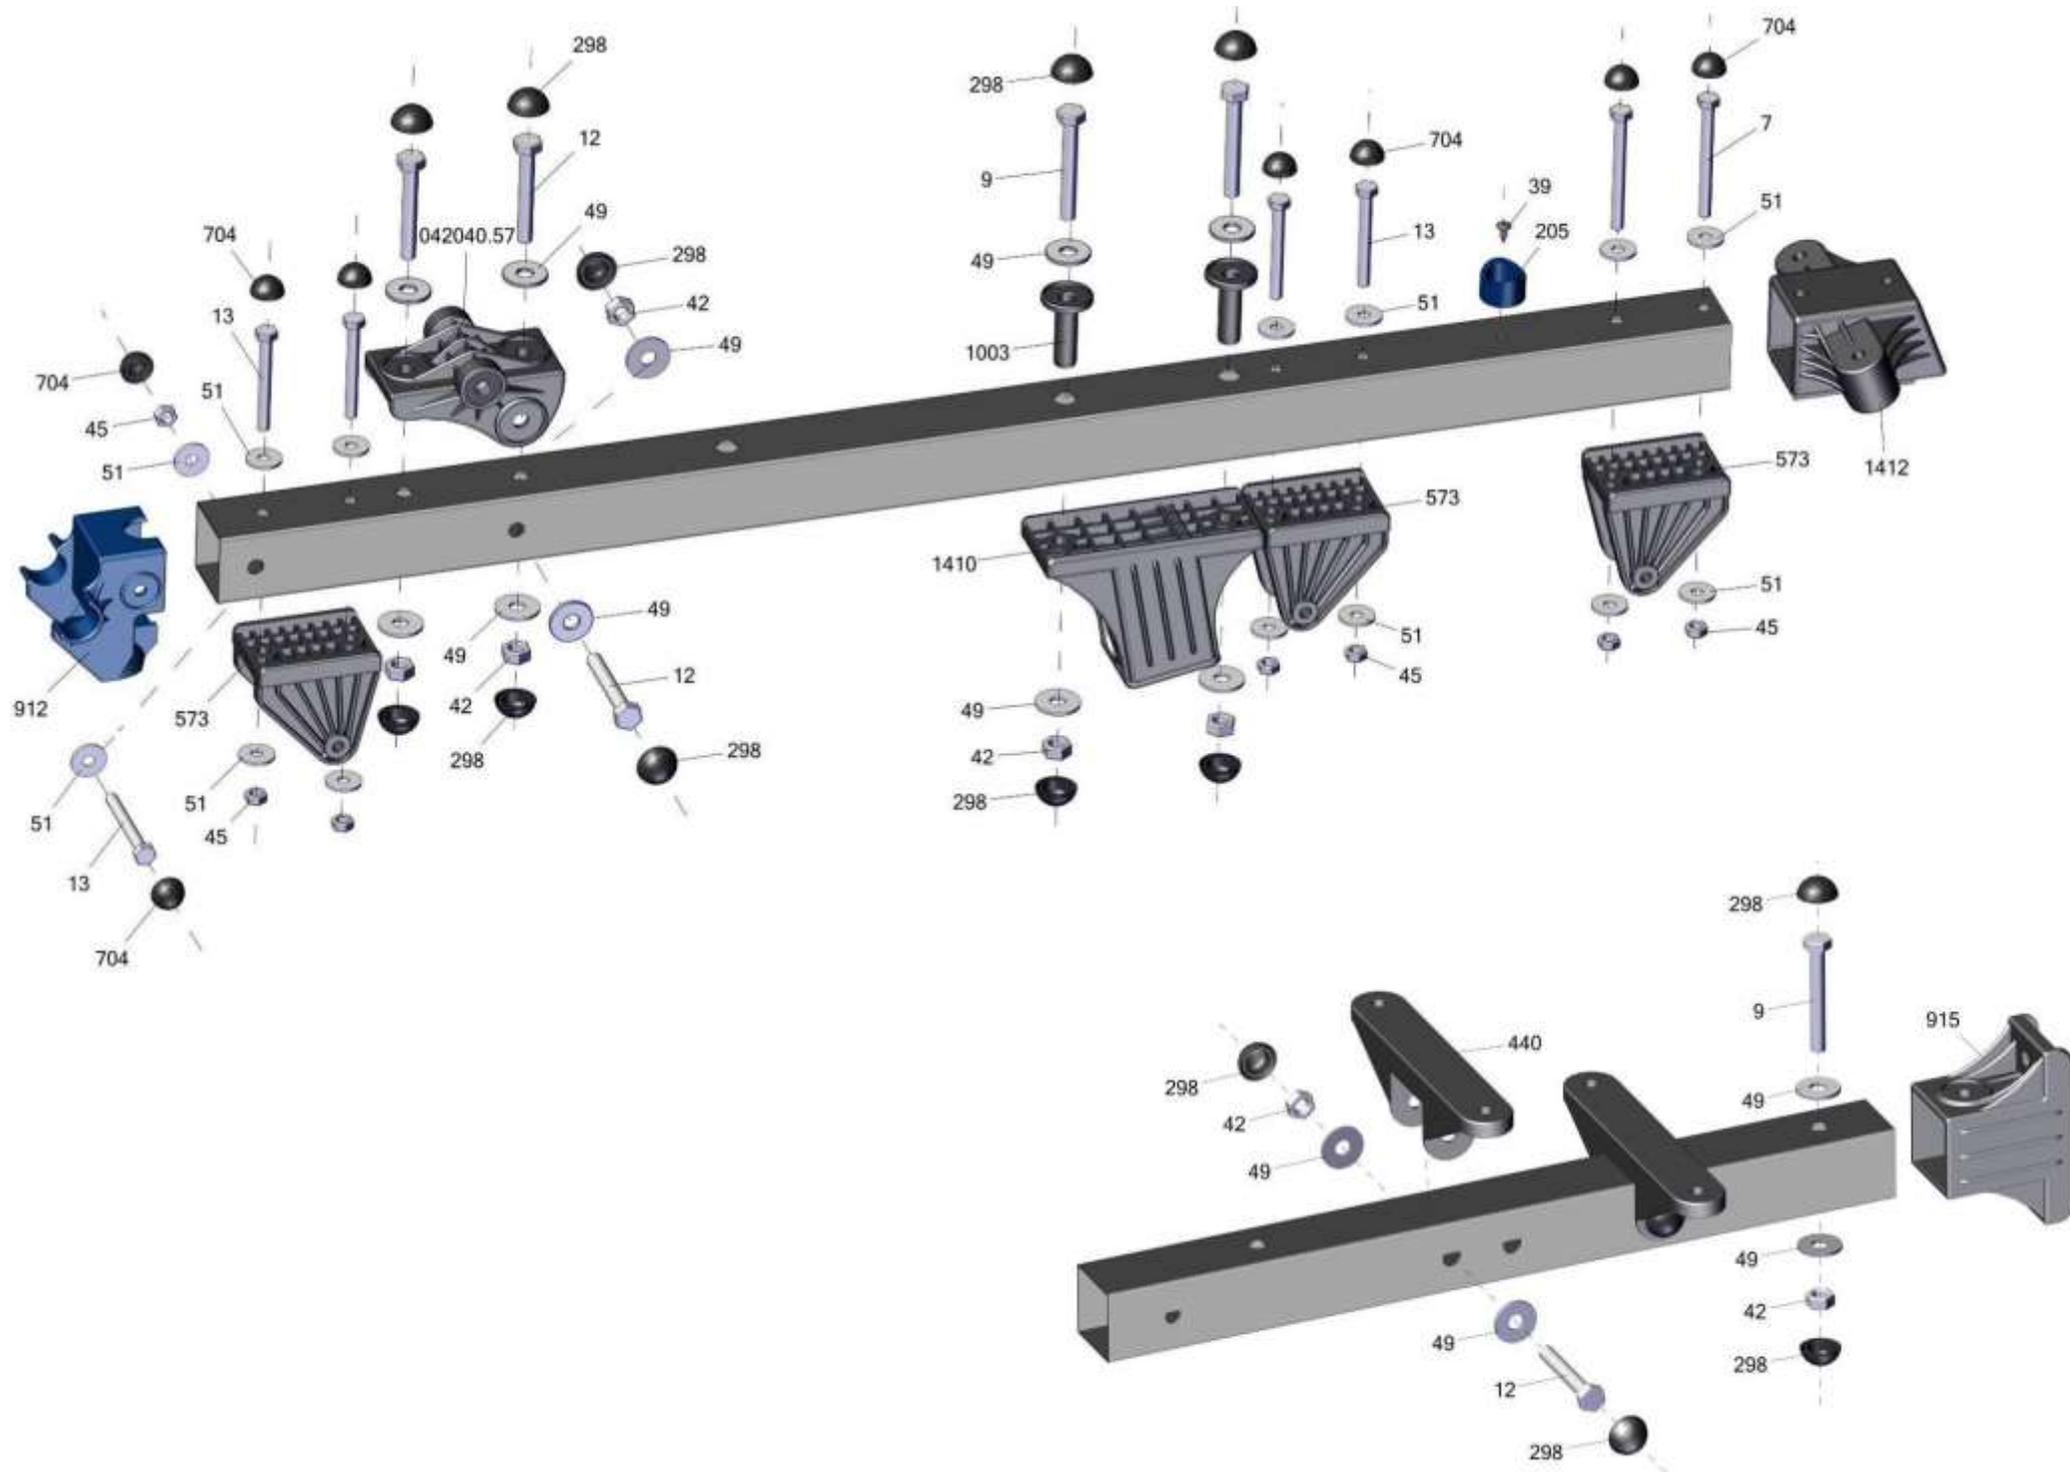

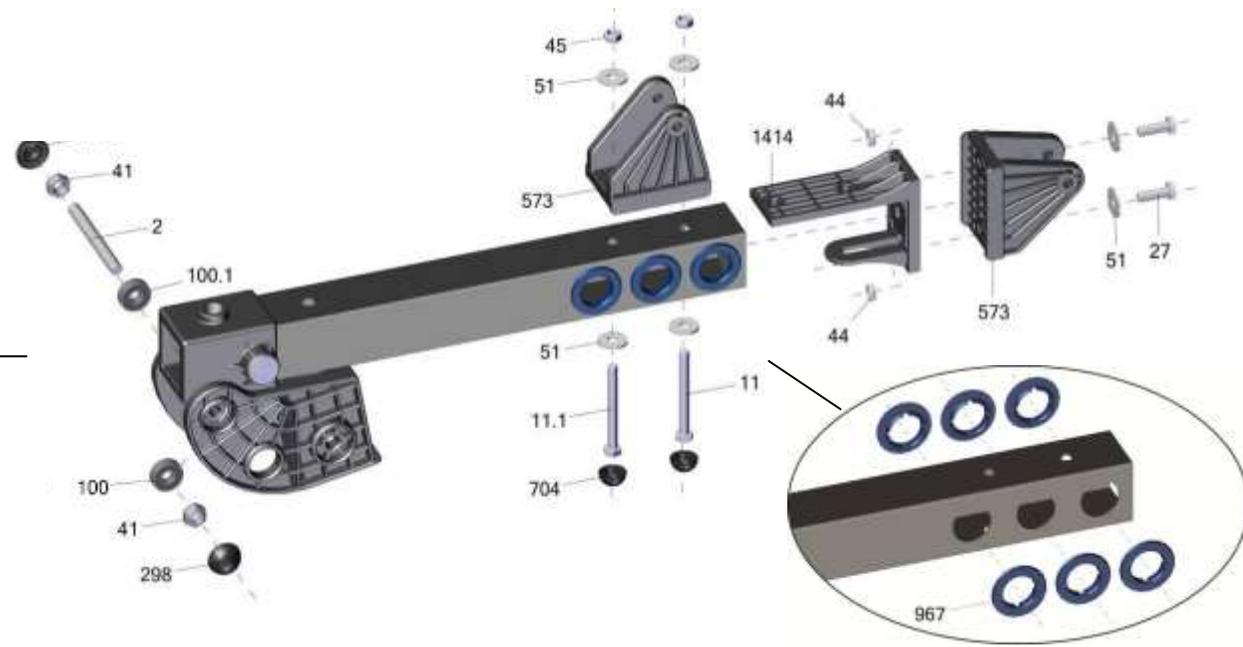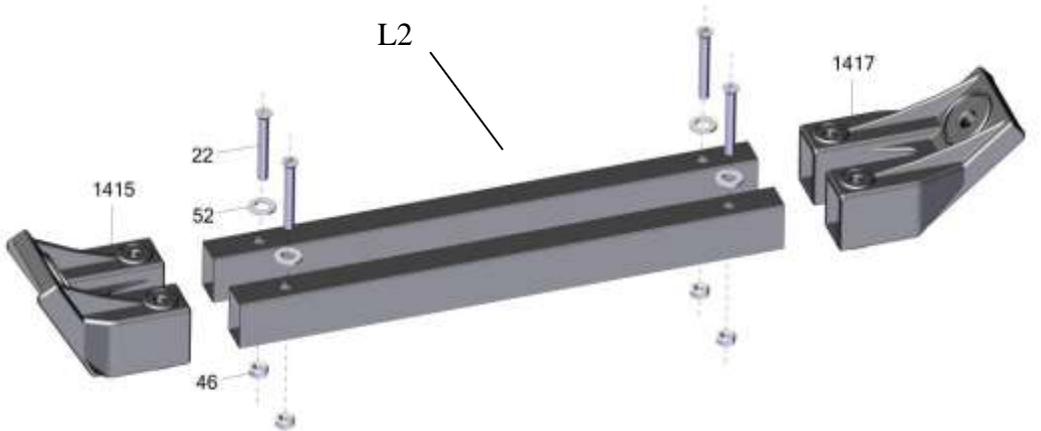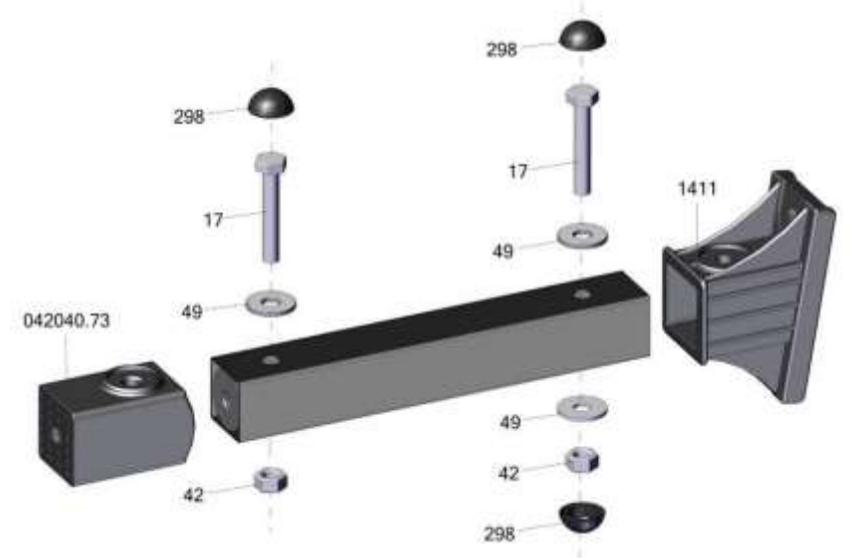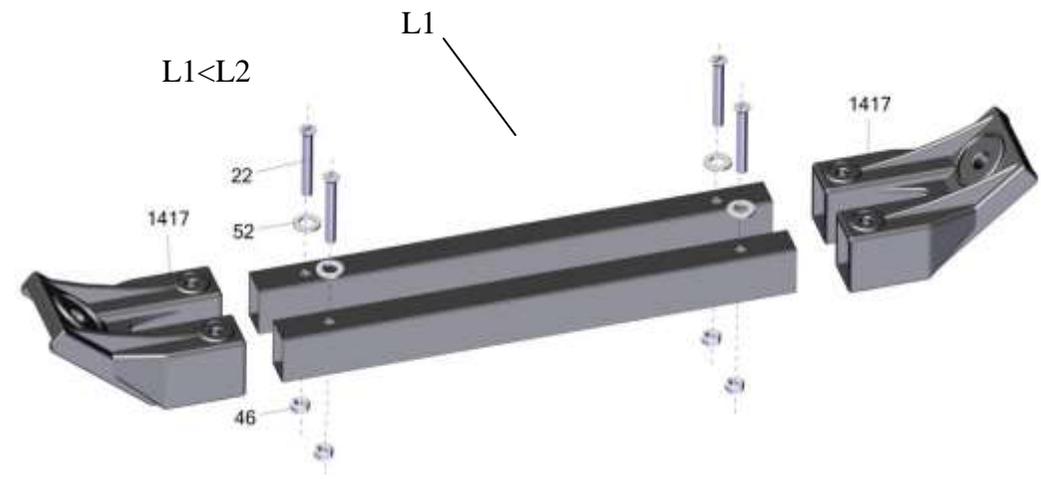






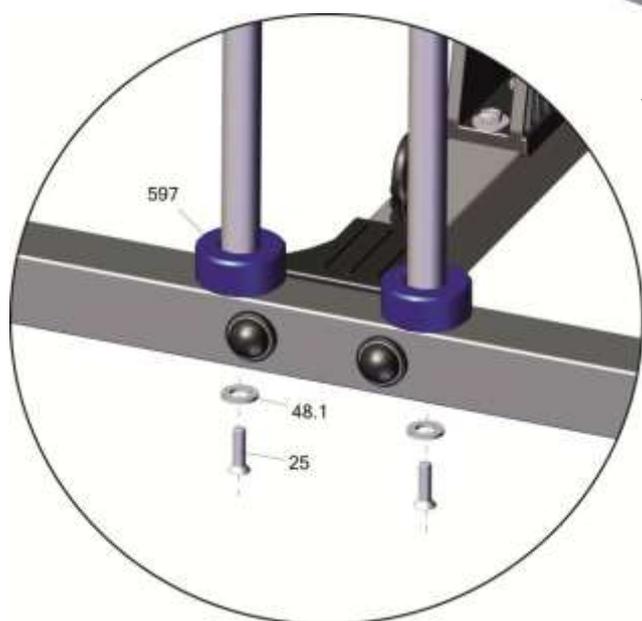


# Вариант сборки гпв042140

## Станция силовая со свободными весами Leco-IT PRO



assemble variant with gp042140 Weight-lifting complex with free weight adjustment Leco-IT PRO

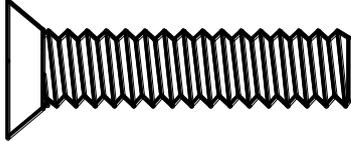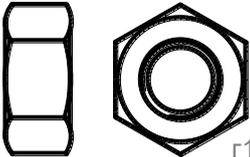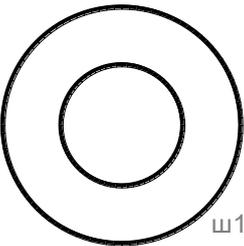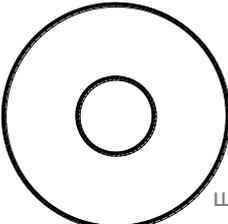


№	изображение в масштабе 1:1 image at 1:1	кол-во quantity
50	 в10x70 потай	x1
51	 в10x45 потай	x2
52	 г10	x1
53	 ш16	x3
55	 ш10 ув	x1









**Нагрузочные плиты ставить только так,  
как показано на рисунке**  
**Weighting plate should be installed as it is  
shown on the picture**

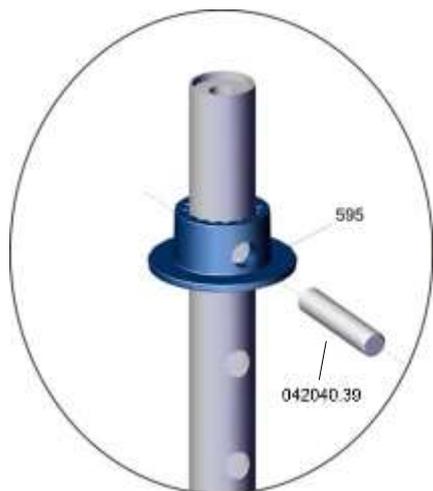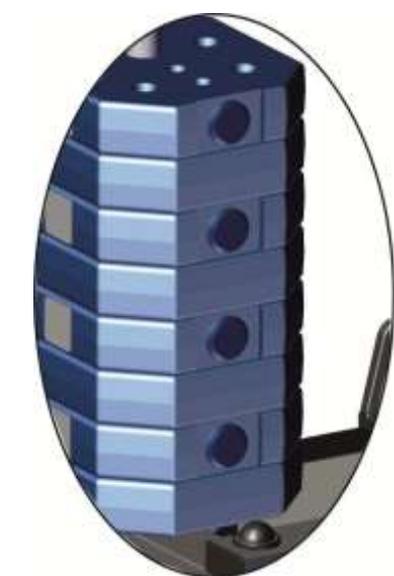




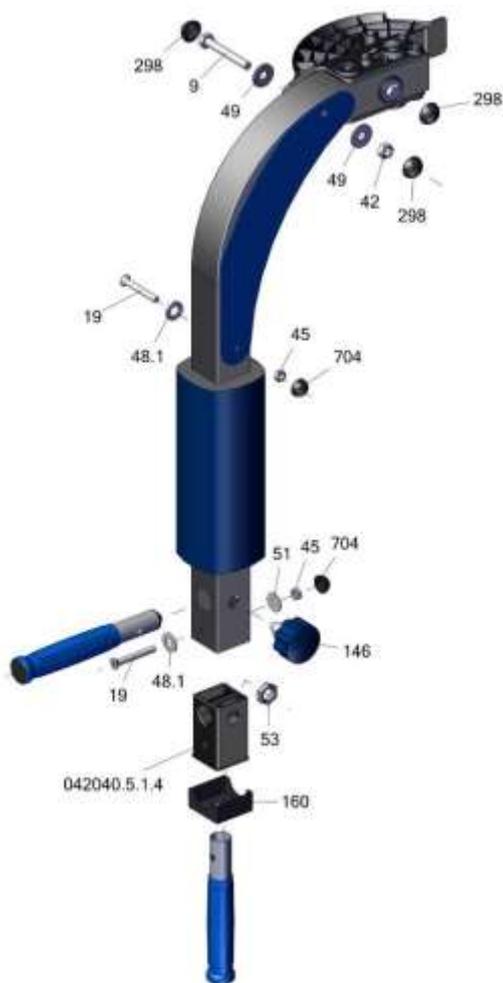

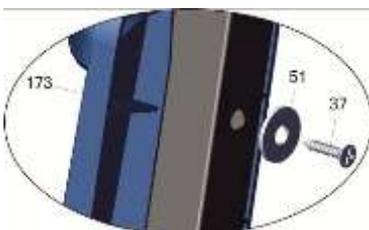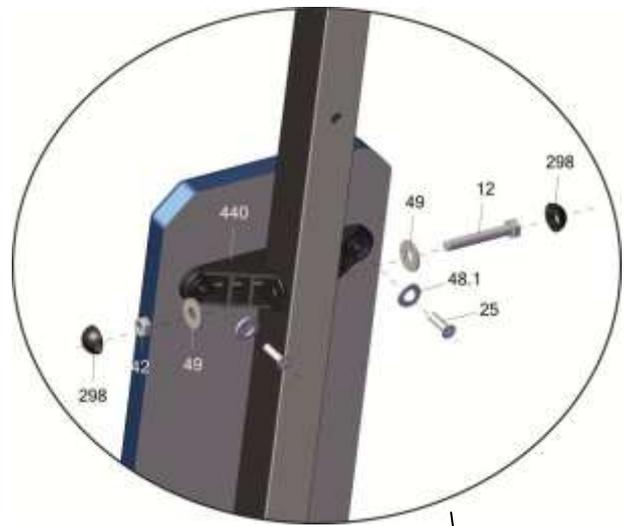

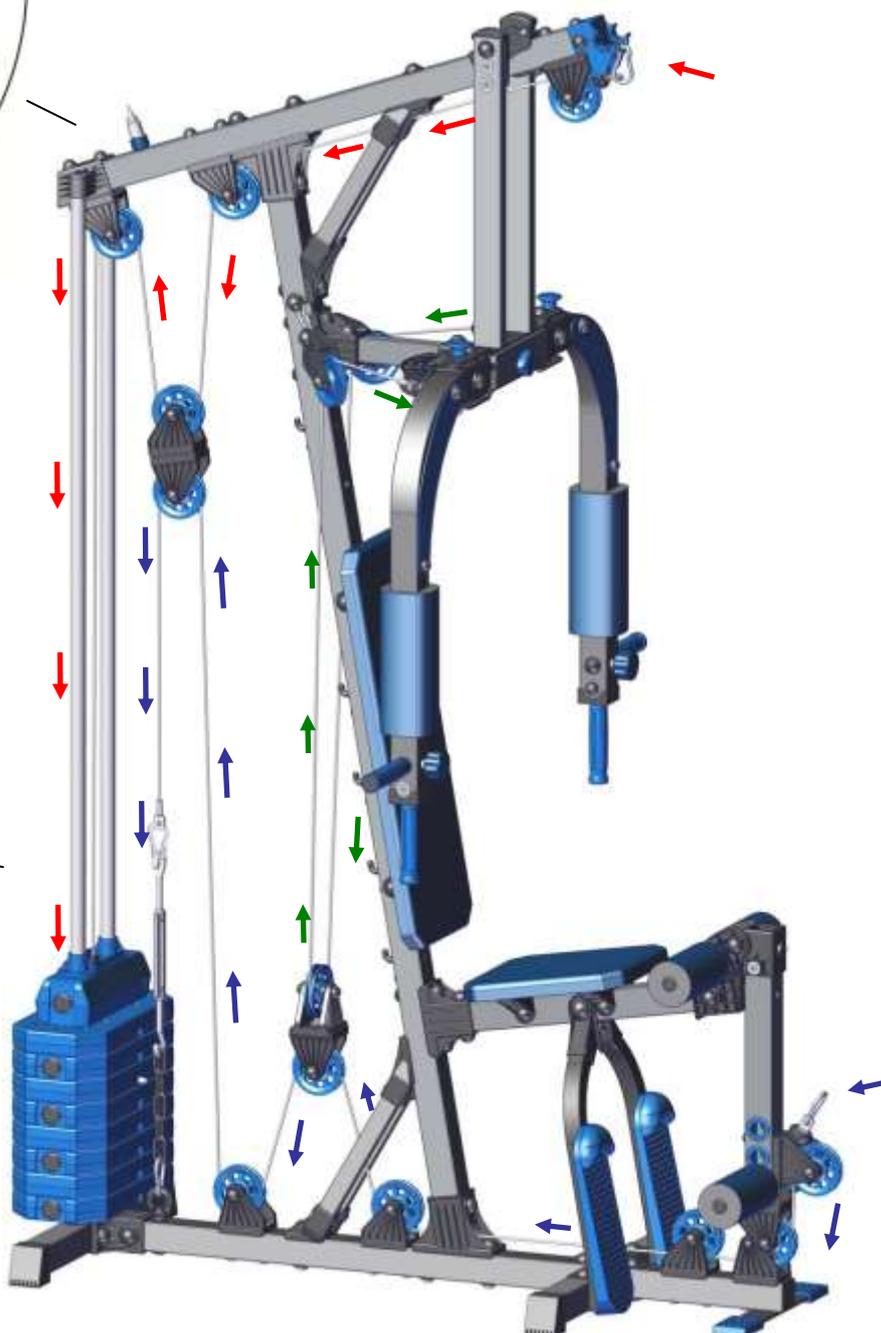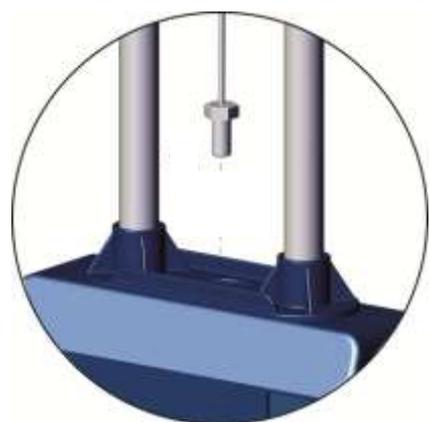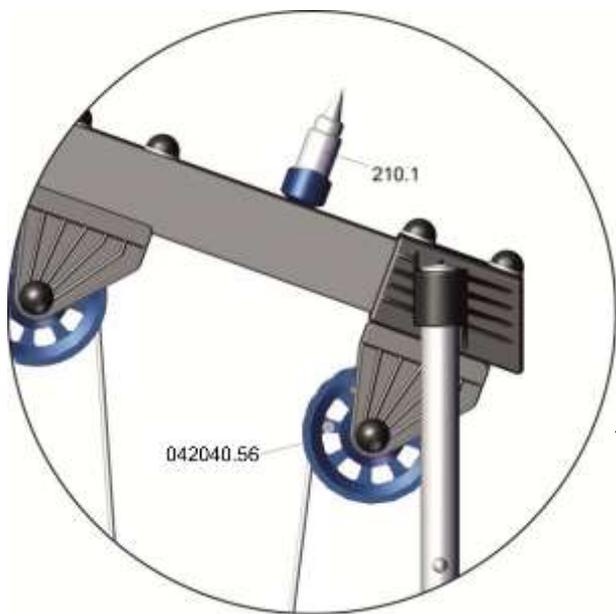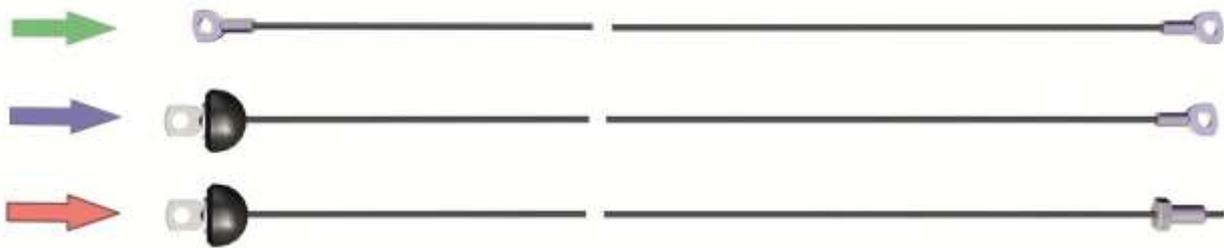

Тросы устанавливать с колесами  
одновременно

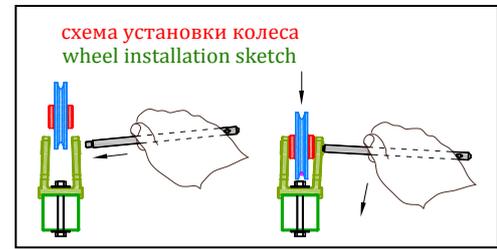




болт поз. 35 до упора не затягивать  
обеспечить свободное вращение  
клеммы троса.




После окончательной сборки изделия,  
произвести  
смазку направляющих грузов.  
Далее смазывать как  
указано на флаконе.



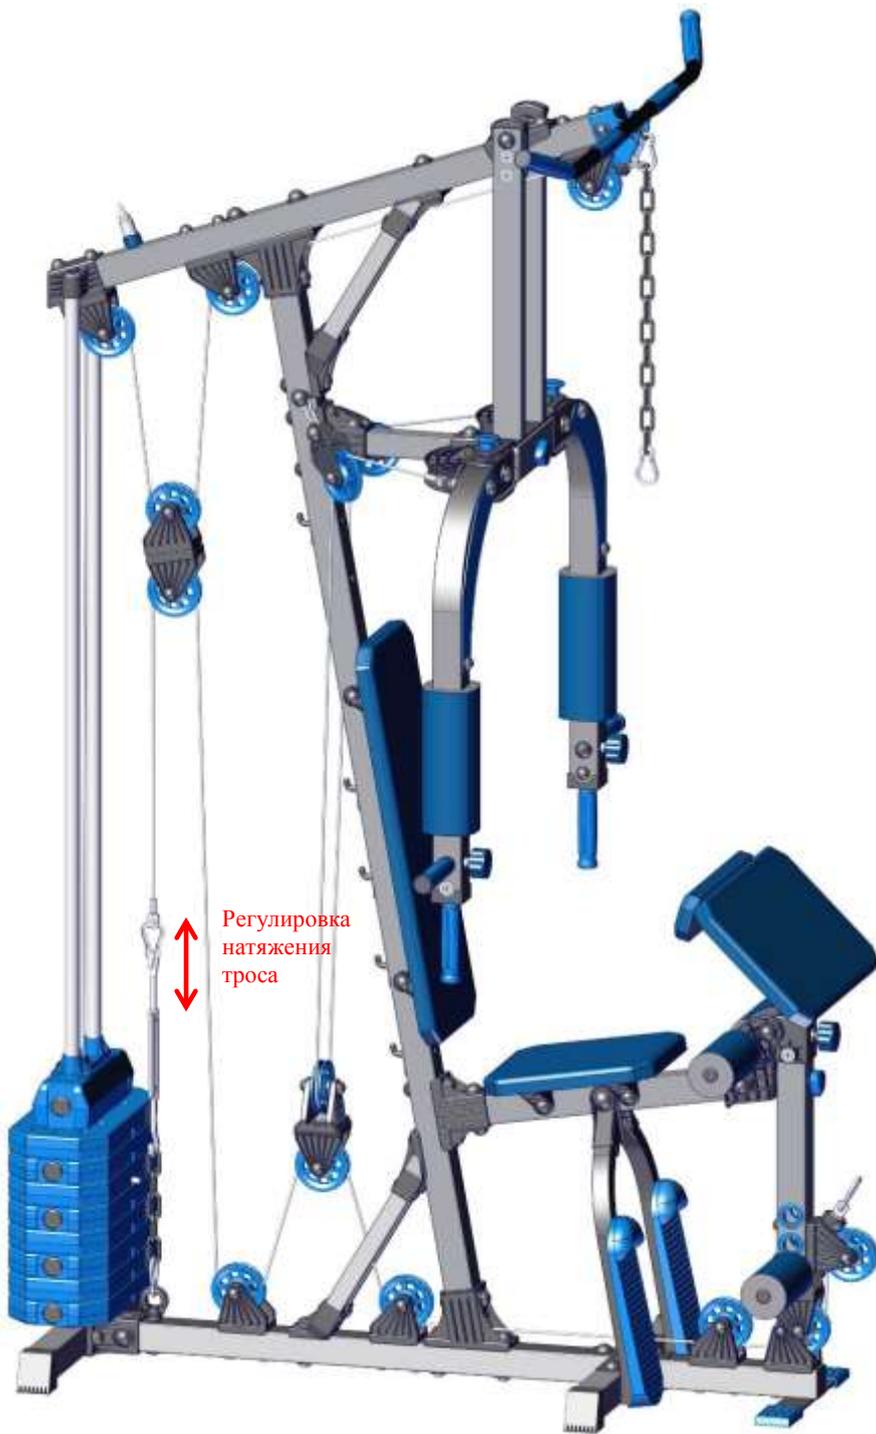

Регулировка  
натяжения  
троса

Система тросов всегда должна быть отрегулирована.

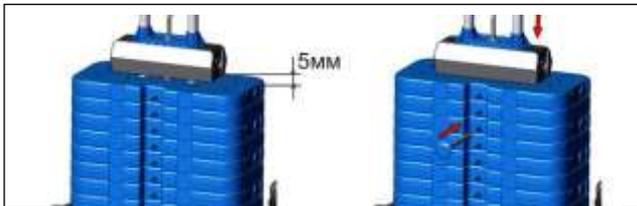

Заводской номер партии \_\_\_\_\_  
 Serial number of the Party \_\_\_\_\_  
 ФИО упаковщика \_\_\_\_\_  
 Name of the packer \_\_\_\_\_  
 Дата упаковки \_\_\_\_\_  
 Packaging date \_\_\_\_\_  
 ФИО контролера ОТК \_\_\_\_\_  
 Name of the controller from TCD \_\_\_\_\_  
 PЭ042040, PЭ042140 (02.11.18)14.03.19

**Адрес:**  
 Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,  
 Россия, 141830, Московская область,  
 Дмитровский район, с.Синьково

**Address:** Post code: 141830  
 Sporting Goods Factory, Sinkovo,  
 Dmitrov District, Moscow region, Russ

Электронный тренер ЛЕКО и навесные снаряды  
 приобретаются отдельно



Фабрика Леко осуществляет очень строгий контроль комплектации, отсутствие детали крайне маловероятно.

Однако, в случае пересорта или отсутствия пластиковой детали или метизов (болтов, винтов, гаек и шайб), сфотографируйте выкладку пластиковых деталей и метизов и вышлите фото на адрес службы техподдержки Леко [stpleco@gmail.com](mailto:stpleco@gmail.com). Также сфотографируйте и вышлите фото штампа с последней страницы инструкции по сборке, где указан номер комплектовщика и другие необходимые данные.

- 1 Правильной регулировкой натяжения троса является положение, при котором верхняя плита при не вставленном фиксаторе нагрузки приподнята примерно на 5мм
- 2 Для выбора необходимой нагрузки надавите на верхнюю плиту до касания с остальными плитами и установите фиксатор

